

Semi-Automatic pistol

ISSC M22

Cal. 22l. r.



Bedienungsanleitung

Hersteller:

ISSC Handels GmbH

Hannesgrub 3

A - 4910 Ried im Innkreis

AUSTRIA


Tel: + 43 (0) 7752 21270

Fax: + 43 (0) 7752 21271

Mobil: + 43 (0) 6764226861

Email: issc@inext.at

www.issc-handels-gmbh.at

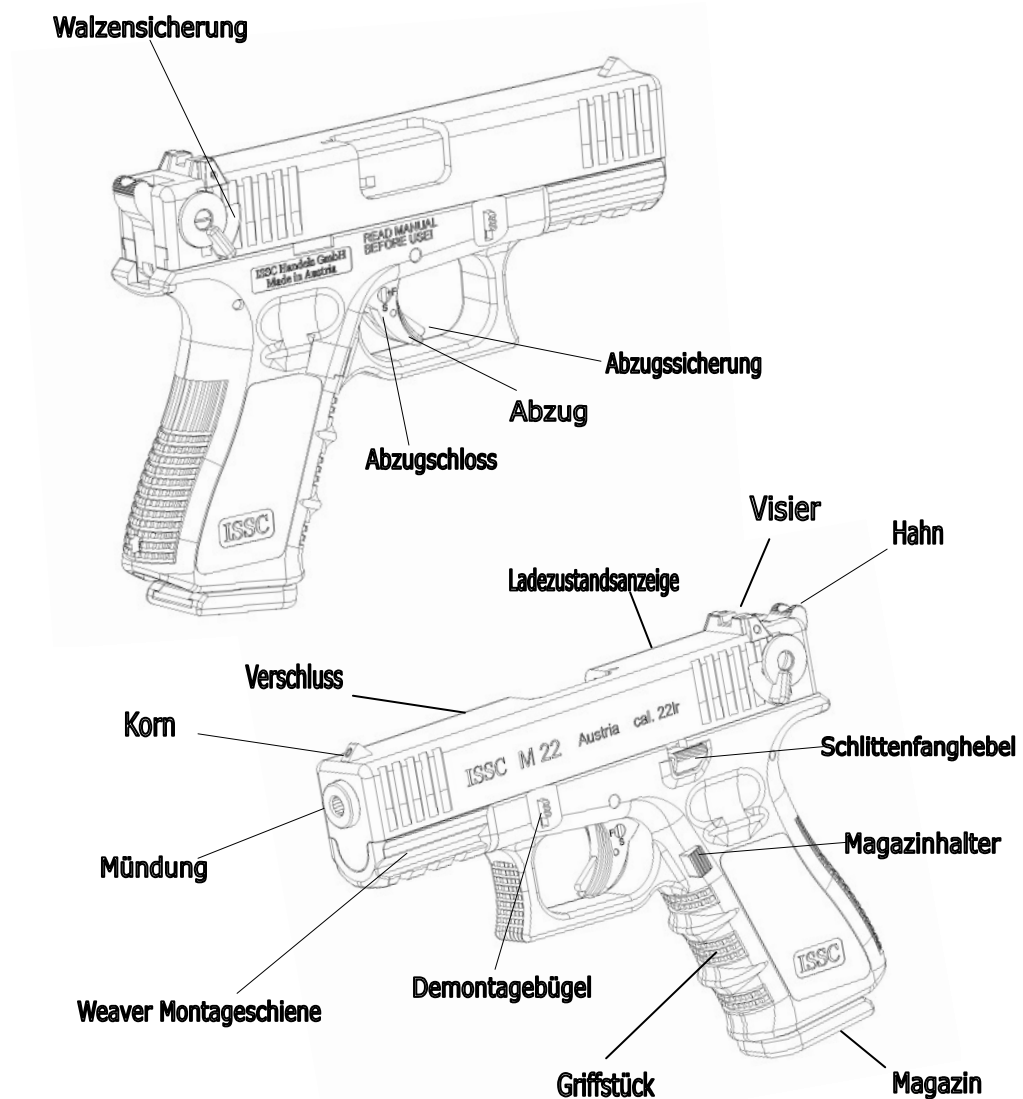

Wichtige Hinweise über den Umgang mit Waffen

Gehen Sie davon aus, dass auch die sicherste Waffe durch unsachgemäßen Umgang für Sie und andere gefährlich werden kann. Machen sie sich zuerst anhand der Bedienungsanleitung mit der Funktion und Handhabung der Waffe vertraut. Gehen Sie auch mit der ungeladenen Waffe so um, als wenn sie geladen wäre.

Beachten Sie stets: Keinen Finger am Abzug, außer zur gewollten Schussabgabe. Halten Sie die Waffe immer so, dass Sie und Unbeteiligte nicht gefährdet sind.

Wenden Sie bei der Bedienung, beim Zerlegen und beim Zusammenbau nie Gewalt an. Sicherheit ist nur gewährleistet, solange sich die Waffe in einwandfreiem Zustand befindet.

Unsachgemäße Handhabung und mangelnde Pflege können die Funktion und Sicherheit der Waffe beeinträchtigen. Beachten Sie, dass die Waffe bei Einwirkungen von außen, z.B. Korrosion, Herunterfallen, usw. von einem Fachmann durchgeprüft werden muss. Unsachgemäße Eingriffe in den Mechanismus, durch Gewalt hervorgerufene Beschädigungen und Veränderungen durch Dritte entbinden den Hersteller von jeglichen Gewährleistungsansprüchen. Arbeiten an Waffen dürfen nur von autorisierten Fachleuten vorgenommen werden


Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| Handhabung der Sicherungen | 2 |
| Prüfungen | 3 |
| Laden der Pistole | 4 |
| Einführen der ersten Patrone | 4 |
| Abschuss | 5 |
| Entspannen des Hahnes | 5 |
| Pistole bei leer geschossenem Magazin | 5 |
| Entladen der Pistole | 6 |
| Zerlegen und Zusammensetzen der Pistole | 6 |
| Visierung | 6 |
| Aufbewahrung | 7 |
| Reparatur | 7 |
| Garantie | 7 |
| Technische Daten | 7 |

Handhabung der Sicherungen (Sicherungsmechanismen)

1. Walzensicherung


Um die Waffe zu sichern, drehen Sie den Sicherungshebel, wie in Bild 1 dargestellt, in die untere Stellung. Hahn wird entspannt.

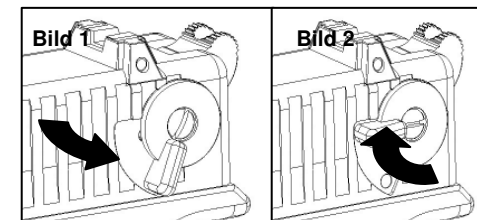

VORSICHT! Es ist zu empfehlen, sich zur Gewohnheit zu machen, die Sicherung stets in der Stellung gesichert stehen zu lassen, bis geschossen werden soll.

2. Abzugsschloss

Mit dem beiliegenden Schlüssel verriegeln Sie das Abzugssystem der M22. Ohne den Schlüssel lässt sich die Waffe nicht entsichern. Sie schützen Ihre Waffe so vor unbefugter Benutzung (Bild 3 und 4).

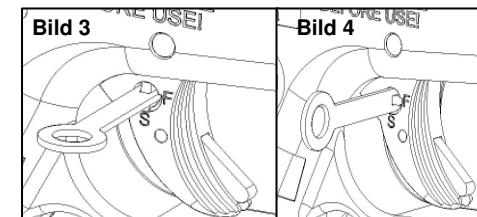


3. Fallsicherung (automatische Innensicherung)

Die Fallsicherung (Schlagbolzensicherung) ist nur bei durchgezogenem Abzug außer Eingriff. Wenn sich beim Aufprall der Hahn lösen würde, wird der Schlagbolzen nicht aktiviert.

4. Magazinsicherung

Ohne eingerastetes Magazin ist die M22 durch die Magazinsicherung gegen Schussabgabe gesichert. Eine Patrone im Patronenlager kann nicht gezündet werden.

Entnehmen Sie das Magazin und es soll nicht weiter geschossen werden, überprüfen Sie trotz Sicherung, ob sich noch eine Patrone im Patronenlager befindet!

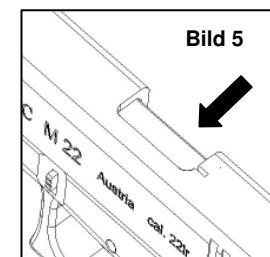

5. Ladezustandsanzeige

Durch einen kleinen Schlitz oben am Verschluss lässt sich überprüfen, ob sich eine Patrone im Patronenlager befindet (Bild 5).

VORSICHT!

Alle Sicherungen sind mechanisch, und der Schütze ist der einzige, der die Waffe sichert oder entsichert. VERLASSEN SIE SICH NIE AUF MECHANISCHE SICHERUNGEN - denken Sie vorausschauend und vermeiden Sie Situationen, die zu einem Unfall führen könnten!

Prüfungen vor Gebrauch

Stellen Sie sicher, dass die Pistole vor der Prüfung gesichert und entladen ist (Lauf frei, Patronenlager frei, Magazin leer).

Funktionsprüfung

1. Magazin entnehmen, Verschluss bis zum Anschlag zurückziehen. Nach Loslassen des Verschlusses muss ihn die
2. Schließfeder wieder in seine vordere Stellung bringen.
3. Leeres Magazin einsetzen, Verschluss bis zum Anschlag zurückziehen. Der Verschluss muss in hinterer Stellung gefangen werden.
4. Magazin entnehmen, Verschluss etwas zurückziehen. Nach Loslassen des Verschlusses muss ihn die Schließfeder wieder in seine vordere Stellung bringen.
5. Zum Entspannen, leeres Magazin einsetzen, mit dem Daumen den Hahn festhalten, Abzug betätigen und den Hahn langsam nach vorne gleiten lassen.
6. Leeres Magazin einsetzen, Verschluss bis zum Anschlag zurückziehen. Der Verschluss muss in hinterer Stellung gefangen werden.
7. Verschlussfanghebel wieder nach unten drücken. Die Schließfeder muss den Verschluss wieder in seine vordere Stellung bringen.
8. Magazin entnehmen, Abzug zurückziehen. Der Schlagmechanismus darf nicht ausgelöst werden.



Prüfungen nach Gebrauch

Vergewissern Sie sich, dass die Pistole nach Gebrauch gesichert, entladen (Lauf und Patronenlager frei) und das Magazin leer ist. Hahn entspannen.

VORSICHT! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie Ihre Waffe laden.
Störung kann auftreten, wenn die Munition zu schwach ist.


Laden der Pistole

Sichern Sie die Waffe. Magazinhalter drücken und leeres Magazin herausnehmen (Bild 6). Drücken Sie mit dem seitlichen Knopf den Zubringer nach unten und schieben Sie die Patrone unter die Magazinlippen (Bild 7). Keine Gewalt anwenden. Beschädigte Magazinlippen führen zu Funktionsstörungen und damit zum Ausfall der Waffe. Beim Entleeren des Magazins Patronen einzeln nach vorne herauschieben. Gefülltes Magazin bis zum Einrasten des Magazinhalters in die Pistole einschieben (Bild 8).

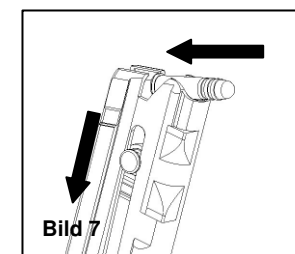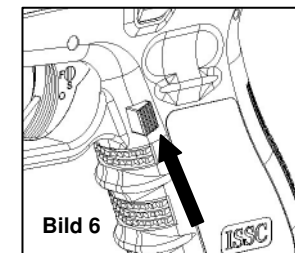

Einführen der ersten Patrone in das Patronenlager

Waffe in die Schießhand nehmen und dabei schräg nach unten halten, so dass eine Gefährdung von Personen ausgeschlossen ist. Mit der freien Hand Verschluss ganz zurückziehen und loslassen. Der Verschluss schnell nach vorne, die erste Patrone wird in das Patronenlager eingeführt, der Hahn ist gespannt.

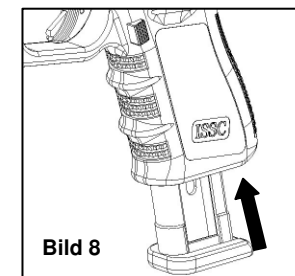

VORSICHT! Keinen Finger am Abzug, Sicherheit beachten, die Pistole ist fertig geladen.

Wird nicht sofort geschossen, Hahn mit Entspannhebel entspannen.

Abschuss

Die Pistole hat „Single Action“.
„Single Action“ bedeutet, dass die Pistole geladen ist und dass der Hahn manuell gespannt ist. Der Abzugsweg ist 6 mm und das Abzugsgewicht beträgt 2 kg.

Entspannen des Hahns

Sichern Sie Ihre Waffe. Betätigen Sie den Sicherungshebel, Hahn entspannt sich, Waffe ist gesichert.

Zum Entspannen ist die Waffe so zu halten, dass eine Gefährdung von Personen ausgeschlossen ist.

Pistole bei leer geschossenem Magazin

Nach dem Verschießen der letzten Patrone wird der Verschluss durch den Fanghebel in geöffneter Stellung gehalten. Soll weiter geschossen werden, leeres Magazin durch ein gefülltes Magazin ersetzen. Betätigen Sie den Verschlussfanghebel (Bild 9), der Verschluss schnell nach vorne und lädt die erste Patrone ins Patronenlager. Waffe dabei in die schießhand nehmen und schräg nach unten halten, so dass eine Gefährdung von Personen ausgeschlossen ist.



Bild 9

VORSICHT! Dabei keinen Finger am Abzug, Sicherheit beachten, die Pistole ist fertig.

Wird nicht weiter geschossen, Waffe sichern, Magazin herausnehmen, überprüfen, dass sich keine Patrone mehr im Patronenlager befindet, Verschluss schließen, Hahn entspannt sich selbsttätig.

Entladen der Pistole

Wird nicht weiter geschossen, Waffe sichern, Magazin herausnehmen, überprüfen, dass sich keine Patrone mehr im Patronenlager befindet, Verschluss schließen, Hahn entspannt sich selbsttätig.

Sichtkontrolle ob Lauf frei!
Verschluss vor gleiten lassen und Hahn entspannen.

Zerlegen und Zusammensetzen der Pistole

Die Waffe darf nicht weiter demontiert werden, als in vorliegender Bedienungsanleitung angeführt. Weitere Demontage, unsachgemäße Montage und Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entbinden den Hersteller hinsichtlich entstandener Personen- und Sachschäden von jeglichen Gewährleistungsansprüchen.

Dazu Waffe sichern, Magazin herausnehmen und kontrollieren, ob die Waffe entladen ist.

Magazin entnehmen. Ziehen Sie den Montagebügel (1) beidseitig nach unten und halten Sie ihn fest. Verschluss bis Anschlag zurückziehen, hinten anheben und nach vorne abgleiten lassen. Verschlussfeder vom Lauf entfernen (2). Das Zusammensetzen geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

Visierung

Das Korn ist austauschbar für die Höhenverstellung und die Kimme ist seitenverstellbar.

Seitliche Verstellung

Bei Rechtsschuss Visierschraube nach rechts, bei Linksschuss nach links drehen.

Höhenverstellung

Durch Einsetzen unterschiedlich hoher Korne wird die Höhe justiert. Bei Tiefverschluss wird ein niedrigeres, bei Hochverschluss wird ein höheres Korn verwendet. Korn zum Austauschen mit einem Schraubenzieher von unten aus dem Verschluss drücken.

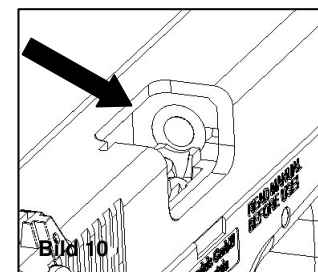


Bild 10

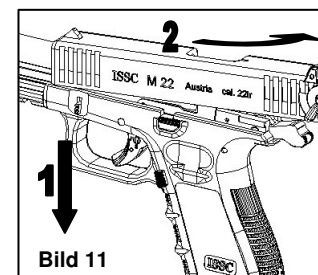


Bild 11

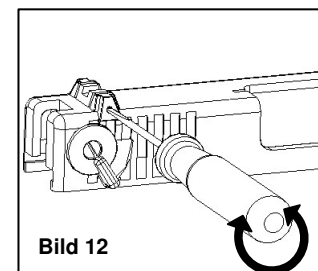


Bild 12

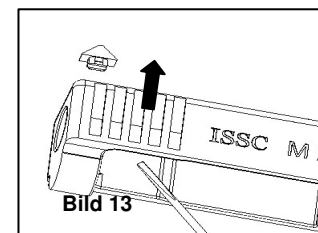


Bild 13

Aufbewahrung

Niemals eine geladene Waffe liegen lassen!

Aufbewahrung und Lagerung Ihrer Waffe sollten nur in ungeladenem und gesichertem Zustand geschehen. Waffe von Kindern und ungeübten Benutzern fernhalten. Munition von der Pistole getrennt aufbewahren.

Reparatur von ISSC-Waffen

ACHTUNG! Eine Waffe, die nicht einwandfrei funktioniert, ist gefährlich. Sie sollte sicher aufbewahrt werden, damit sie niemand benutzt, bevor sie repariert wurde. Es ist schwierig, eine Waffe selbst zu reparieren, und falscher Zusammenbau kann zu gefährlichen Funktionsstörungen führen.

Lassen Sie die Waffe nur von einem autorisierten Fachhändler/Büchsenmacher überprüfen und reparieren!

Garantie bei ISSC-Waffen

Innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum repariert oder ersetzt die Fa. ISSC Ihre Waffe kostenlos, falls der Defekt nicht durch Eigenverschulden aufgetreten ist. Bitte geben Sie die Waffe einem autorisierten Händler, beschreiben Sie ihm das Problem und fügen Sie den entsprechenden Kaufbeleg bei.

WICHTIG! Wenn Sie Ihre Waffe transportieren, vergewissern Sie sich, dass die Waffe gesichert und entladen ist.

| Technische Daten | |
|-------------------------|------------------------|
| Kaliber | .22LR |
| Abzugsprinzip | SA |
| Abzugskraft | 2 kg |
| Abzugsweg | 3,8 mm |
| Magazinkapazität | 10 |
| Maße | 179/121/27,5 mm |
| Lauflänge | 104 mm |
| Visierlänge | 140 mm |
| Kimmenbreite | 4 mm |
| Kornbreite | 3,5 mm |
| Gewicht (ohne Magazin) | 605 g |
| Gewicht Magazin (leer) | 75 g |

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an:

ISSC Handels GmbH
Hannesgrub 3
A - 4910 Ried im Innkreis
AUSTRIA

Tel: + 43 (0) 7752 21270

Fax: + 43 (0) 7752 21271

Mobil: + 43 (0) 6764226861

Email: issc@inext.at

www.issc-handels-gmbh.at